

FROGMAN

— VINTAGE OPTICAL TREMOLO —

用户手册

注意


使用之前，请认真阅读本手册，并请严格遵守操作细则

- ◆ 请使用效果器专用电源（极性：外正内负 / 标准电压：9v/9.4v/9.6v）
- ◆ 请确认效果器的标准工作电压，不要超过此电压工作，以避免产品损坏
- ◆ 请不要擅自拆卸产品或更换元件，以免保修失效
- ◆ 请避免将效果器置于温度过高的环境中
- ◆ 请避免将效果器置于水中或潮湿环境中，注意防水
- ◆ 本品可使用电池，请按照操作规范更换电池

电池更换

- 请切断电源，效果器应置于关闭状态
- 用十字螺丝刀卸下效果器背板四角的螺丝，
- 取下背板即可见电池仓，取出旧电池
- 请将新电池放入电池仓内，注意极性
- 用螺丝刀重新将背板固定于效果器，完成更换
- 为延长电池使用寿命，请于使用完毕后拔下信号输入端口的连线

面板操作

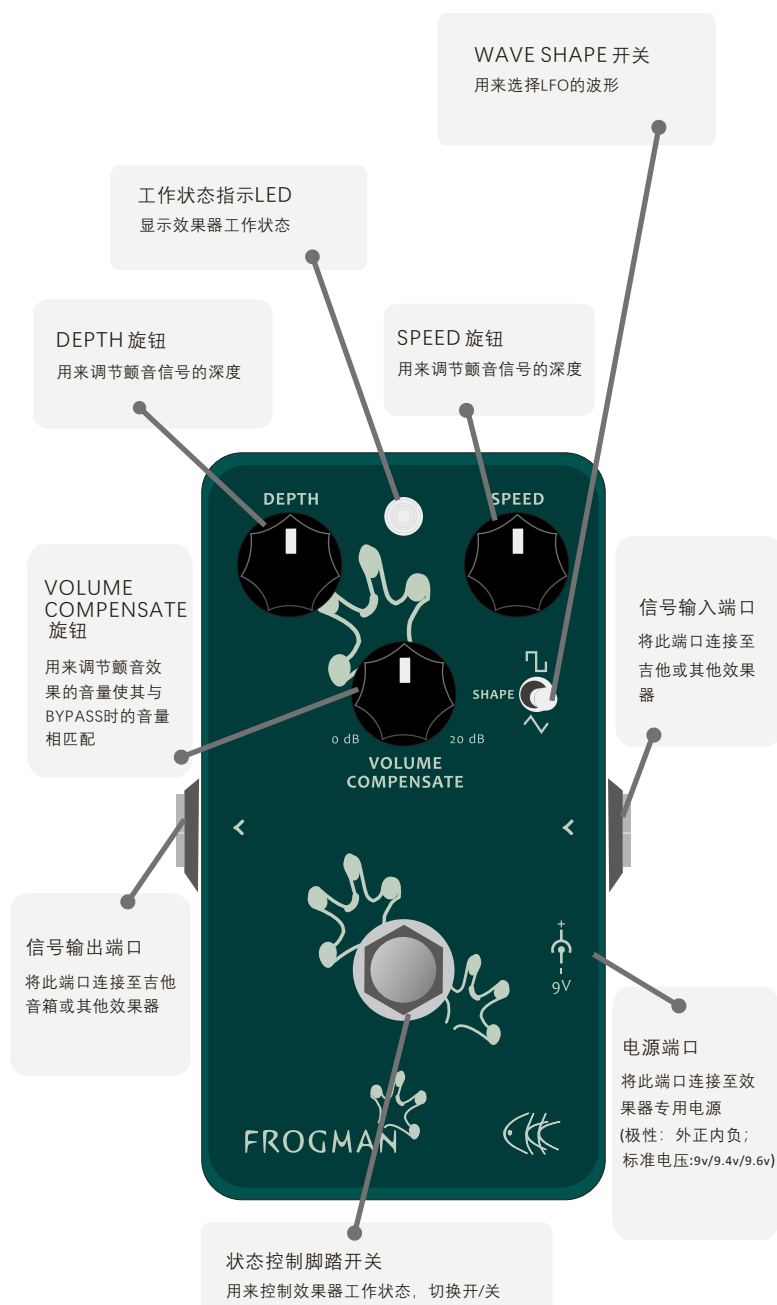

保修条例

CKK Electronic效果器保修期为自购买之日起一年，以保修登记卡记录为准。请经销商填妥随附保修登记卡，作为质保凭证。在保修期内，由于产品质量造成的任何损坏由我司提供免费维修。请联系原购买经销商协助处理。以下情况不在保修范围内，将按照标准收取相应维修等相关费用。

- 由于用户使用不当或未按使用说明而造成的损坏
- 由于用户擅自拆卸或更换元件所造成的损坏
- 由于运输及自然力所造成的损坏

售后保修登记卡

产品序列号：	品牌及产品全称：
顾客姓名及联系电话：	销售国家：
销售机构全称：	销售日期：
销售机构地址：	销售机构Email：