

## ANKA DISTORTION

—HIGH-GAIN DISTORTION—

## 用户手册

## 注意


使用之前，请认真阅读本手册，并请严格遵守操作细则

- ◆ 请使用 9v 效果器专用电源适配器
- ◆ 请确认效果器的标准工作电压，不要超过此电压工作，以避免产品损坏
- ◆ 请不要擅自拆卸产品或更换元件，以免保修失效
- ◆ 请避免将效果器置于温度过高的环境中
- ◆ 请避免将效果器置于水中或潮湿环境中，注意防水
- ◆ 本品可使用电池，请按照操作规范更换电池

## 电池更换

- 请切断电源，效果器应置于关闭状态
- 用十字螺丝刀卸下效果器背板四角的螺丝，
- 取下背板即可见电池仓，取出旧电池
- 请将新电池放入电池仓内，注意极性
- 用螺丝刀重新将背板固定于效果器，完成更换
- 为延长电池使用寿命，请于使用完毕后拔下信号输入端口的连线

## 面板操作

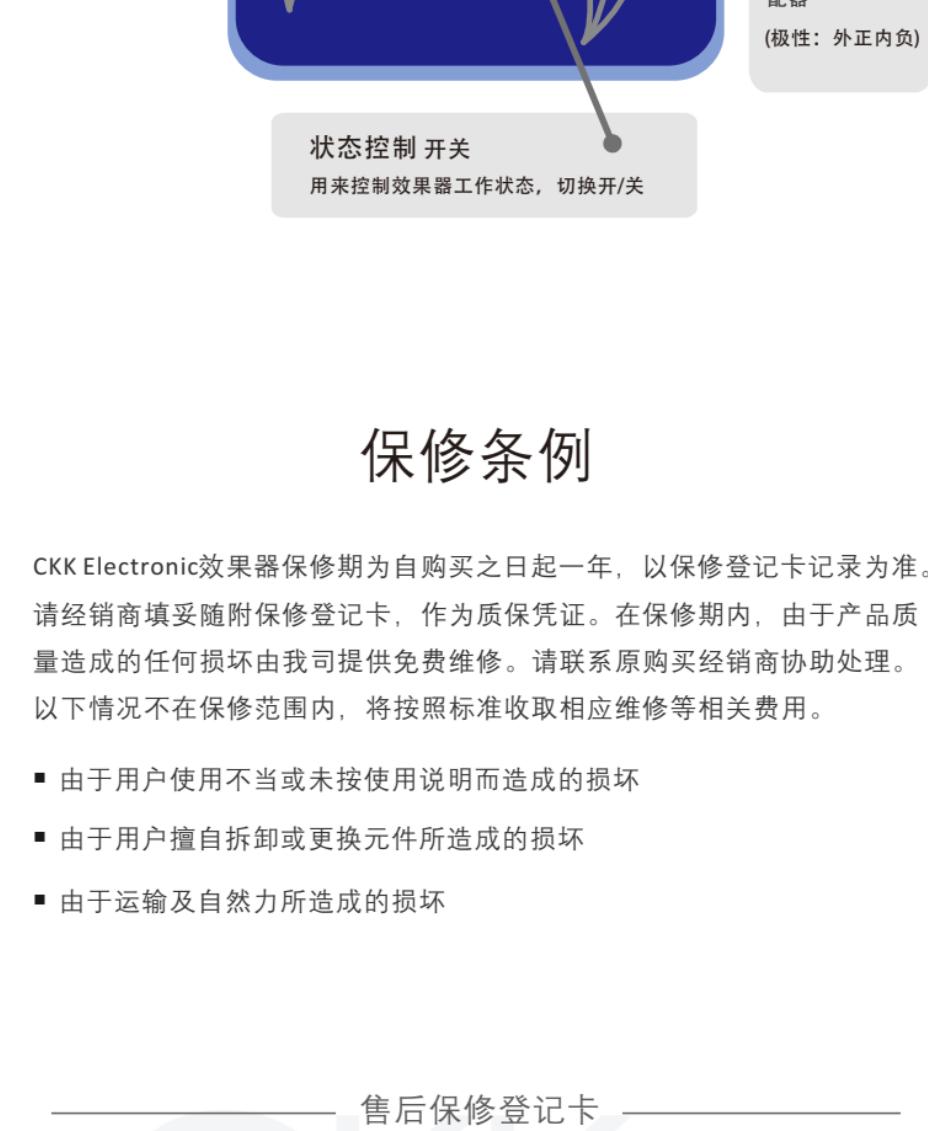

## 售后保修登记卡

产品序列号：

出厂日期：

销售机构全称：

销售日期：

销售机构签章：